




WRM 1000
WRM 2000

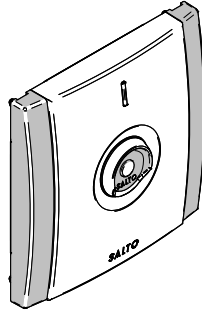


i-Button

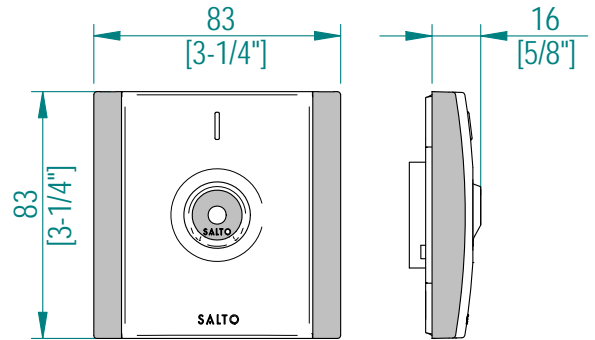


WRM 6000

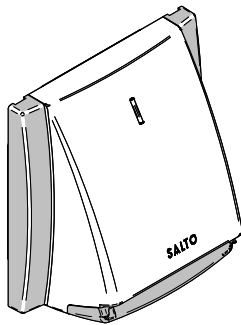

Smart

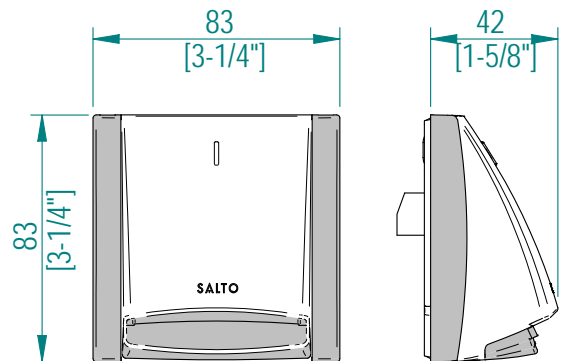


WRM 8000
WRM 8001
WRM 7000
WRM 7001
WRM H000
WRM H001

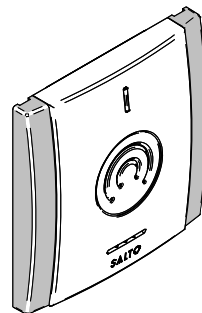


pico*pass*®
HID iCLASS
LEGIC®


Proximity

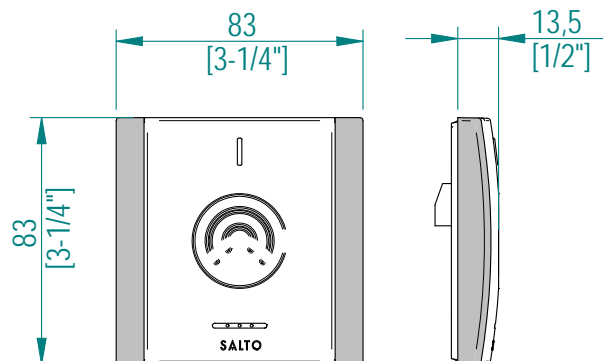

WRMPK

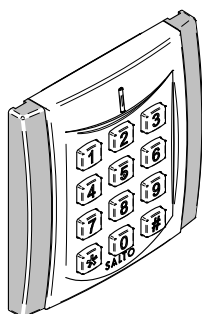


Key Pad


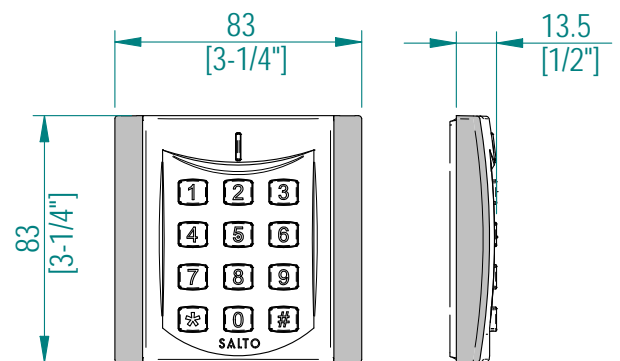


BASE BAJA DOBLE - MONTAJE DE EMPOTRAR
LOW DOUBLE BASE - FLUSH MOUNTING
MONTAGE MIT 2-FACH UP-RAHMEN
EMBASE DOUBLE - MONTAGE ENCASTRER



WRMBL2

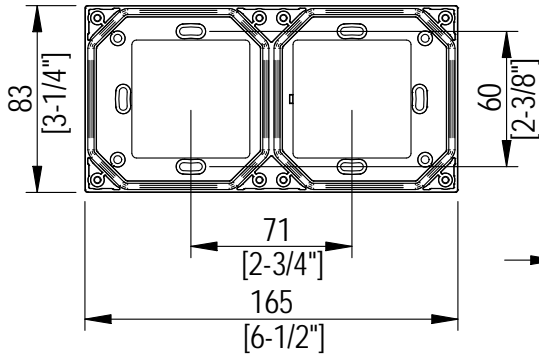

2 MODULOS CAJA ELECTRICA ESTANDAR
 2 GANG ELECTRICAL STANDARD BOX
 2-FACH STANDARD SCHALTERDOSE
 2 PLOTS D'ENCASTREMENT STANDARD


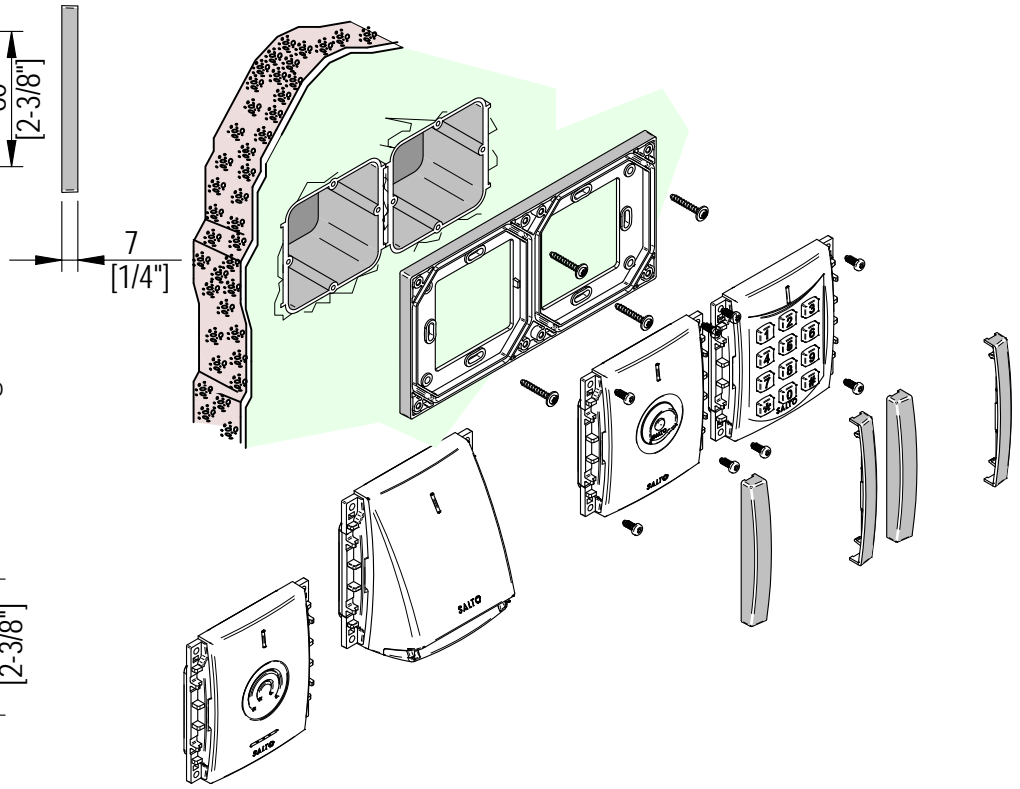
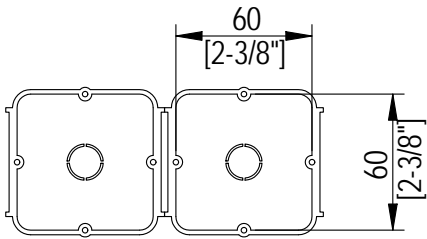


PANEL METALICO
 METAL PLATE
 METALLPLATTE
 PLAQUE METALLIQUE

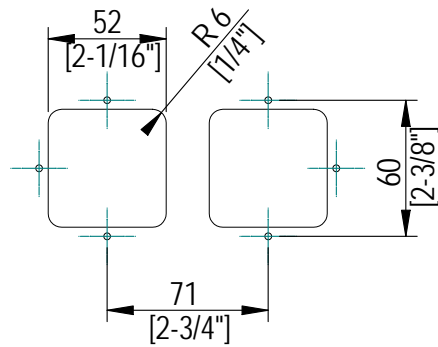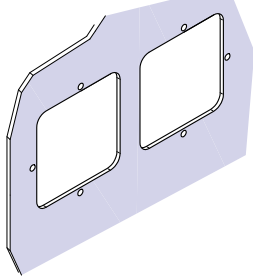


PLANTILLA
 TEMPLATE
 SCHABLONE
 GABARIT DE PERCAGE

EJEMPLOS DE APLICACION
 APPLICATION EXAMPLES
 BEISPIEL ZUSAMMENSTELLUNG
 EXEMPLES D'APPLICATION

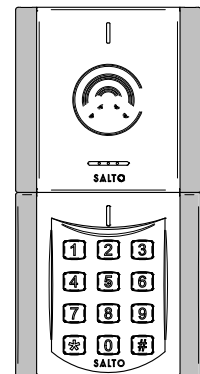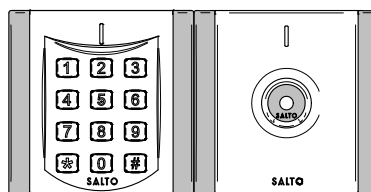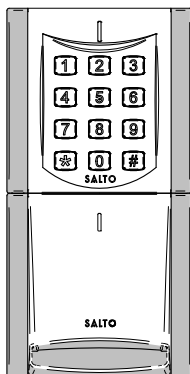


BASE BAJA SIMPLE - MONTAJE DE EMPOTRAR
LOW SINGLE BASE - FLUSH MOUNTING
MONTAGE MIT 1-FACH UP-RAHMEN
EMBASE SIMPLE - MONTAGE À ENCASTRER



WRMBL1

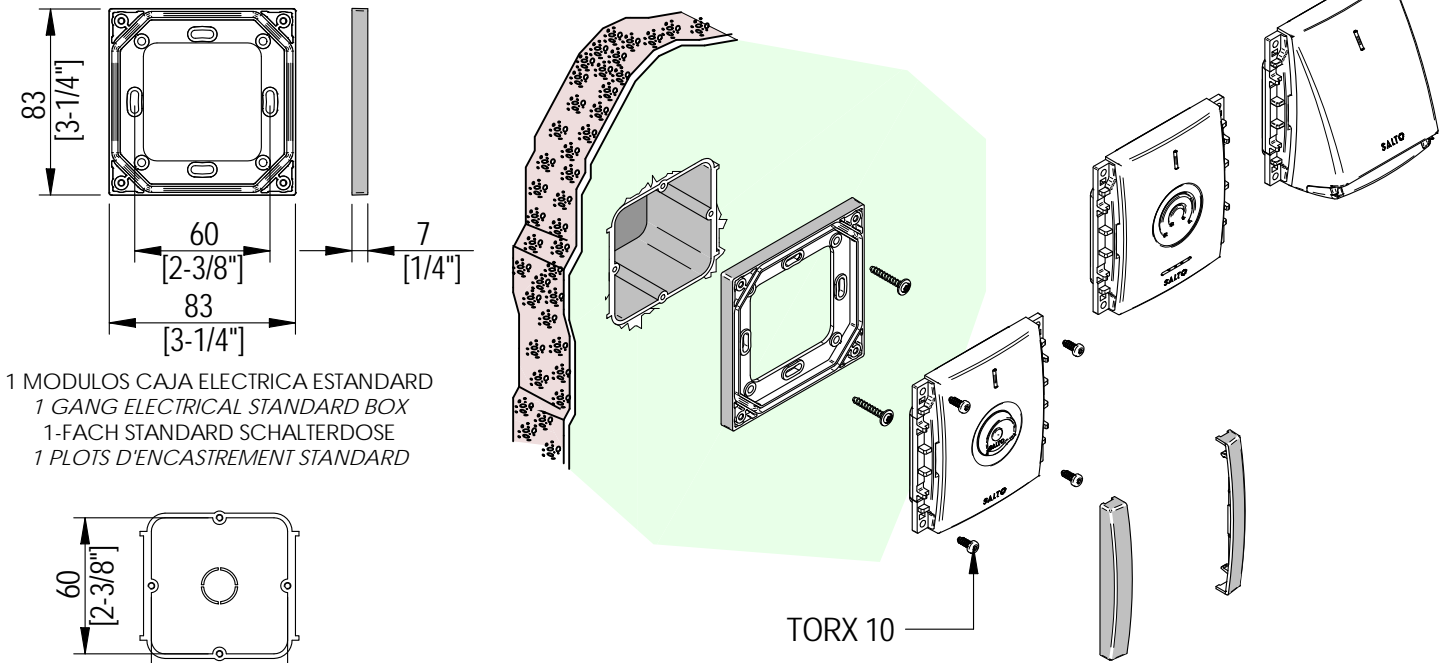

1 MODULOS CAJA ELECTRICA ESTANDAR
 1 GANG ELECTRICAL STANDARD BOX
 1-FACH STANDARD SCHALTERDOSE
 1 PLOTS D'ENCASTREMENT STANDARD

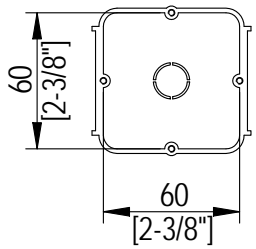

PANEL METALICO
 METAL PLATE
 METALLPLATTE
 PLAQUE METALLIQUE

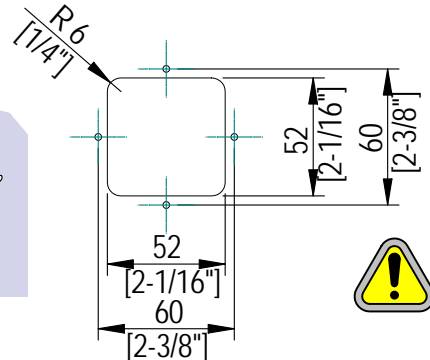
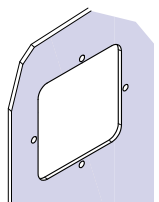


PLANTILLA
 TEMPLATE
 SCHABLONE
 GABARIT DE PERCAGE





WRMFWAV

MARCO ANTIVANDALICO
ANTIVANDALIC FRAME
SICHERHEITSRAHMEN
MONTAGE ANTI-VANDAL

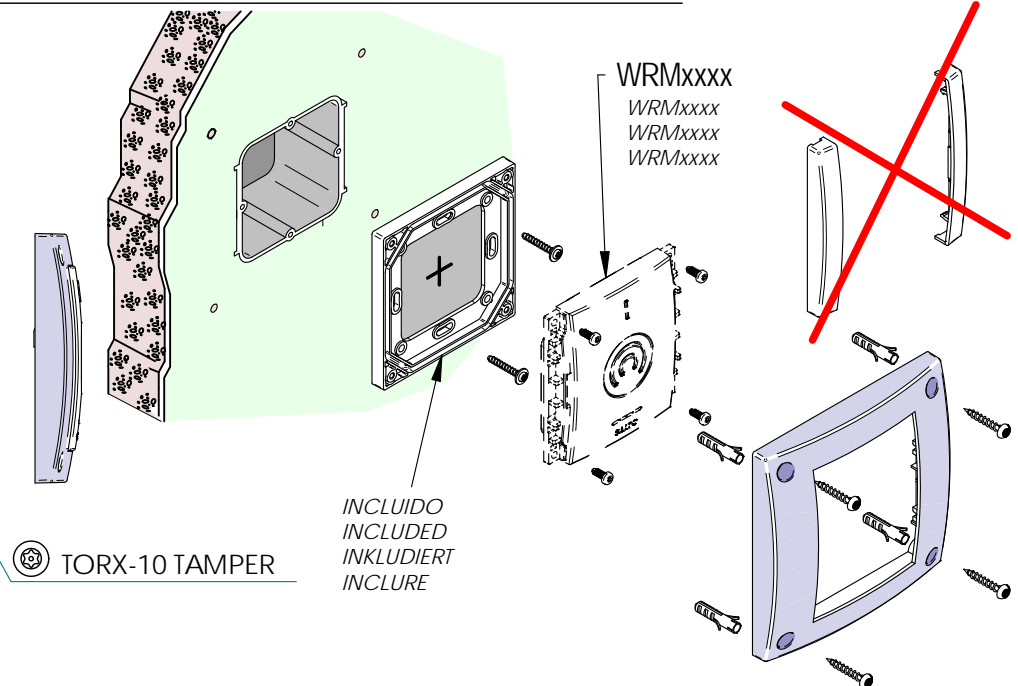
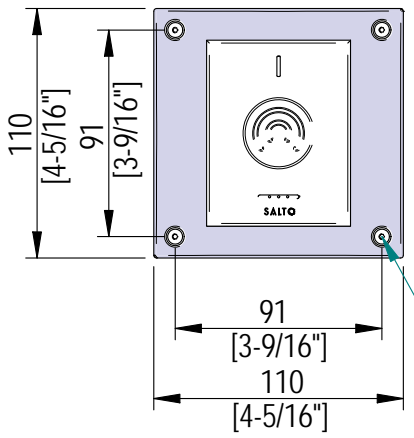


BASE ALTA SIMPLE - MONTAJE DE SOBREPONER
HIGH SINGLE BASE - SURFACE MOUNTING
MONTAGE MIT 1-FACH AP-RAHME
EMBASE SIMPLE - MONTAGE EN APPLIQUE





WRMBH1

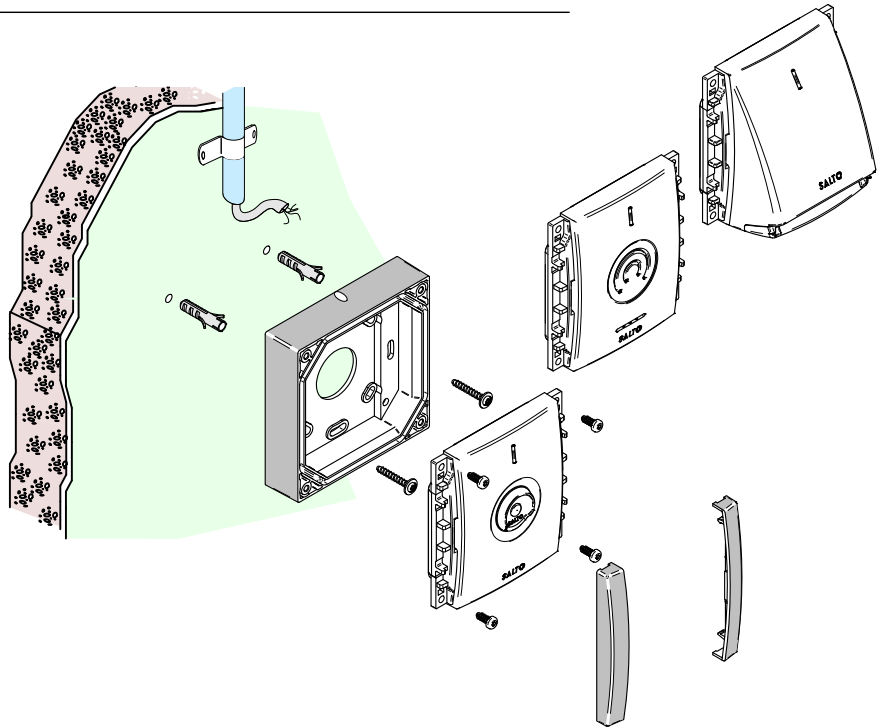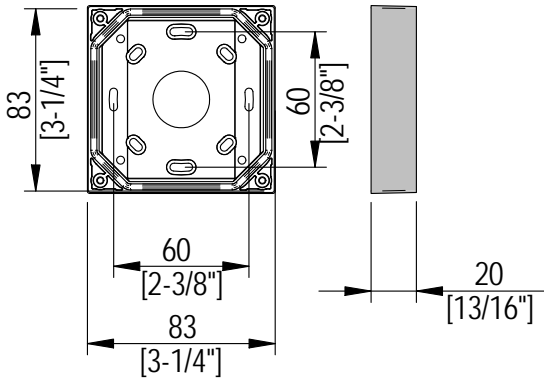

PANEL METALICO
 METAL PLATE
 METALLPLATE
 PLAQUE METALLIQUE

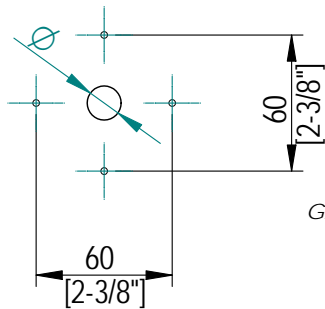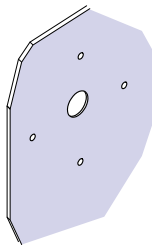


PLANTILLA
 TEMPLATE
 SCHABLONE
 GABARIT DE PERCAGE

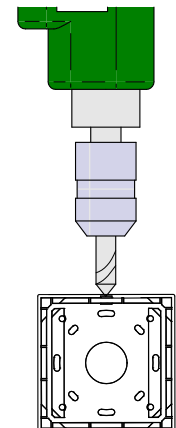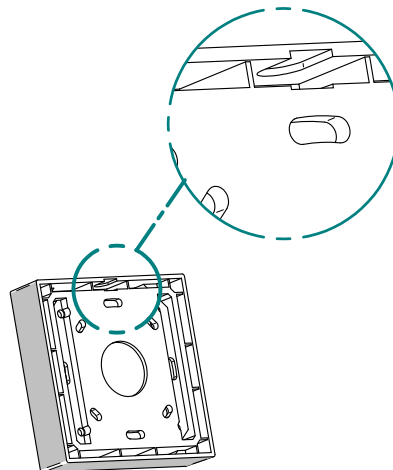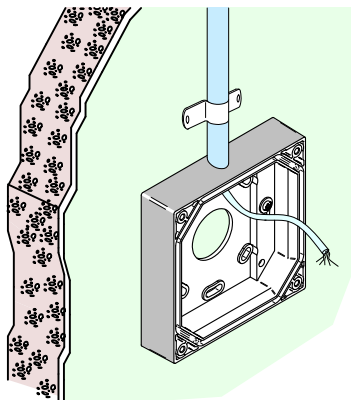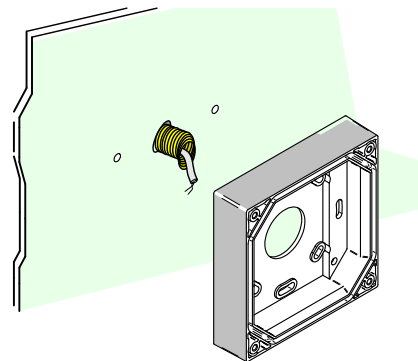


BASE ALTA DOBLE - MONTAJE DE SOBREPONER
HIGH DOUBLE BASE - SURFACE MOUNTING
MONTAGE MIT 2-FACH AP-RAHMEN
EMBASE DOUBLE - MONTAGE EN APPLIQUE

WRMBH2

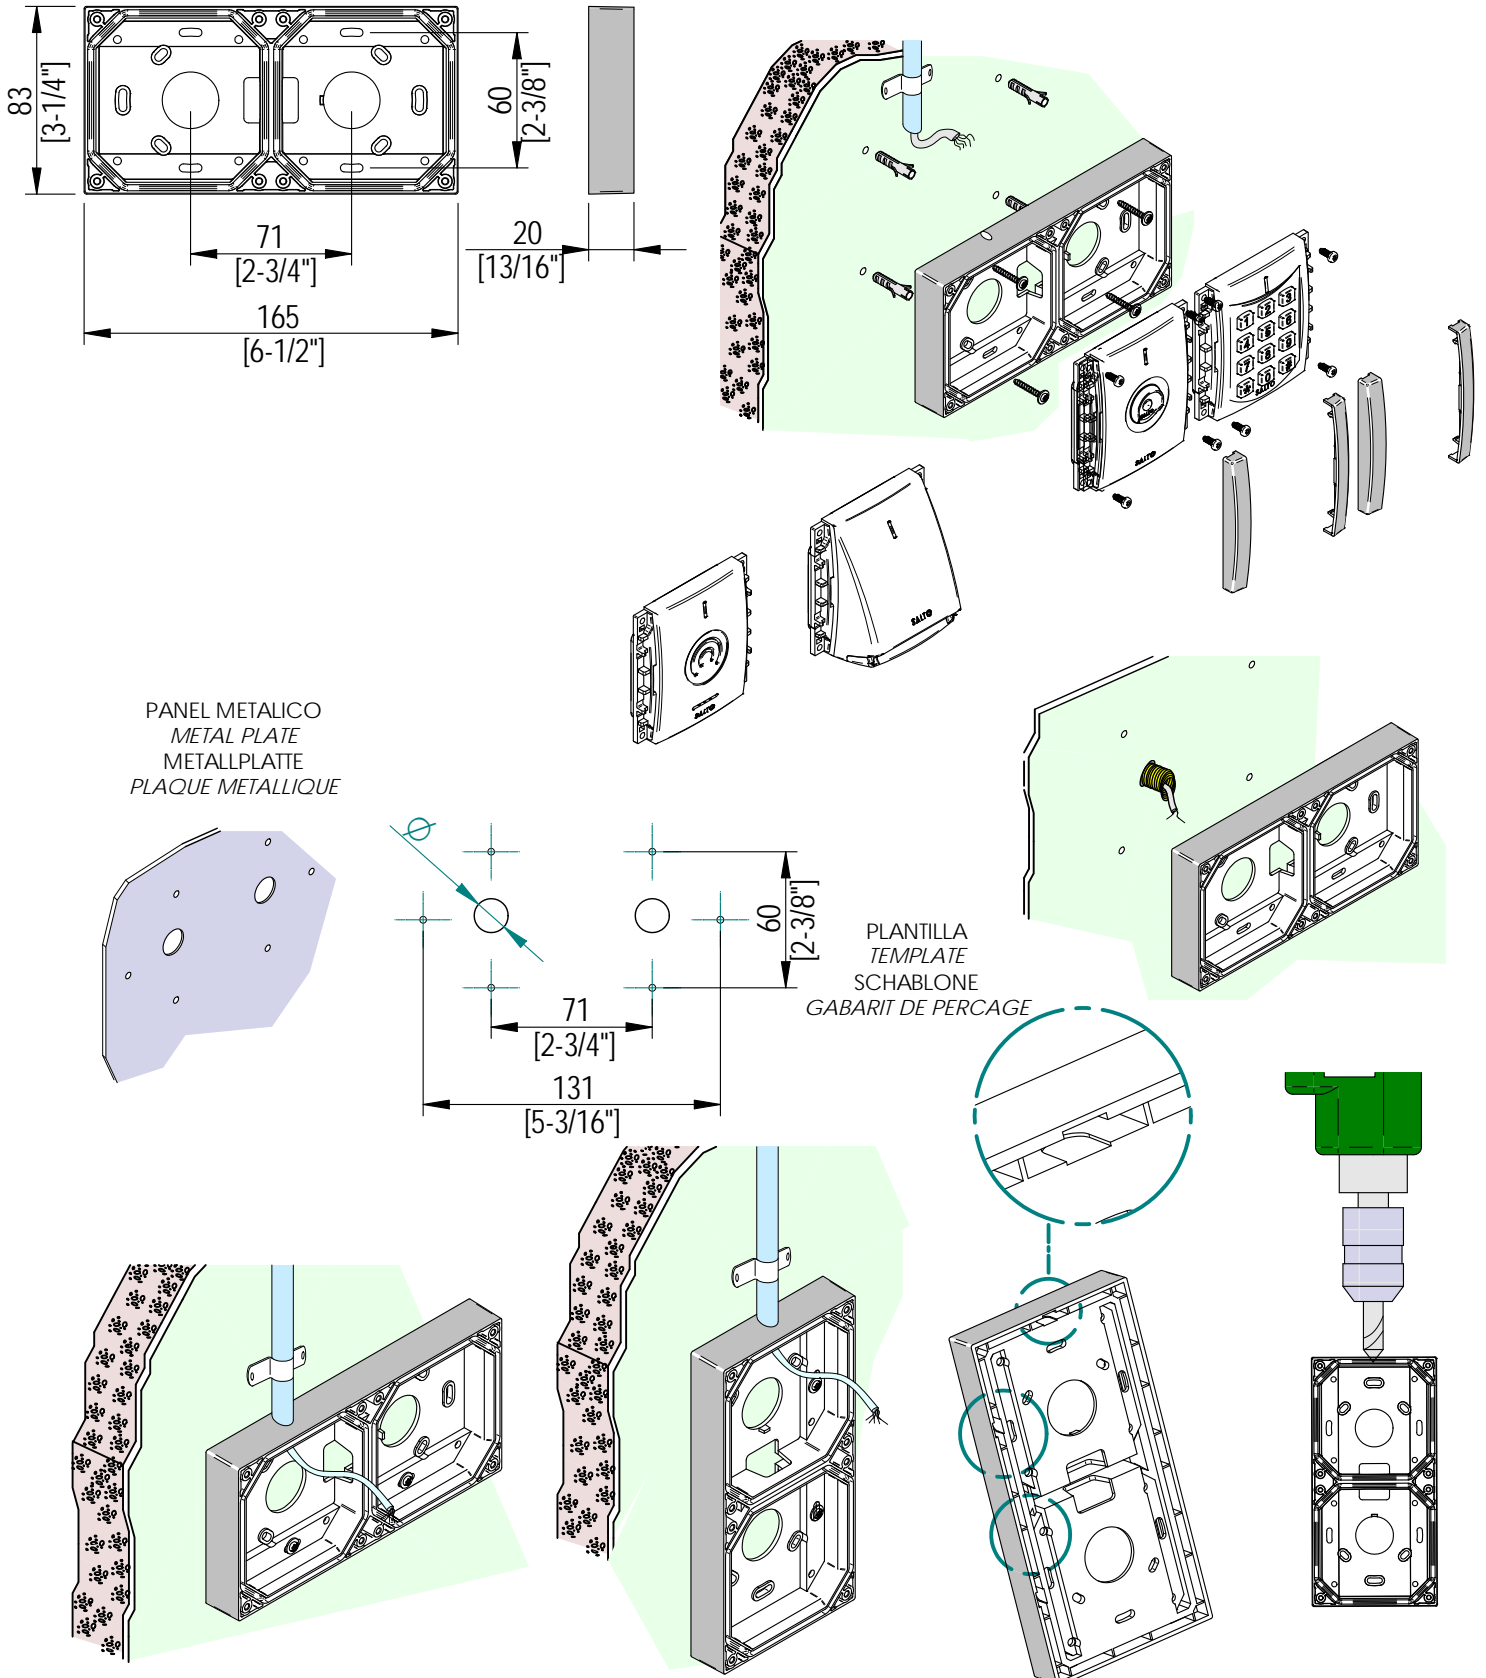

WRMPK

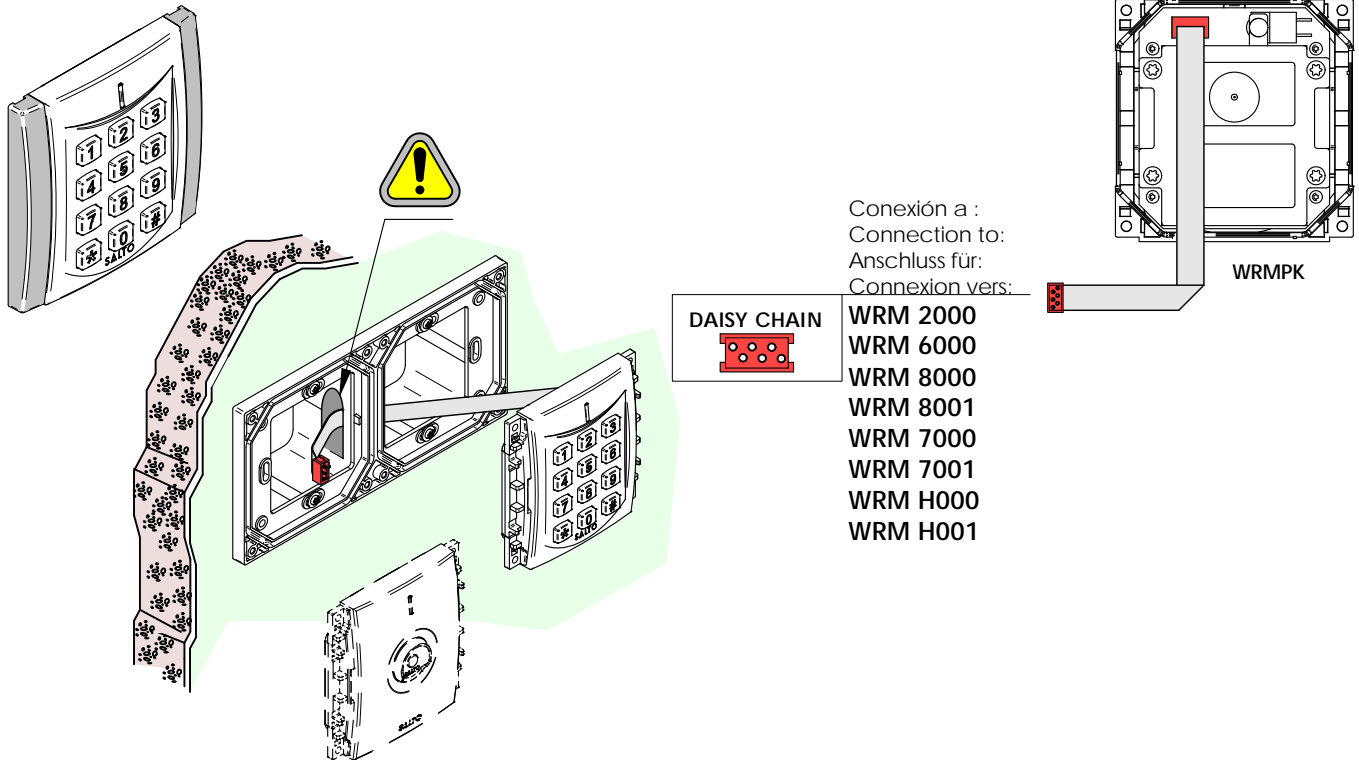

E

Declaración de conformidad

Por medio de la presente Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517), declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE o la Directiva 89/336/EEC. Podrá encontrar una copia de la declaración de conformidad original en la siguiente dirección de Internet: <http://www.saltosystems.com>

Todos los modelos de proximidad son "Receiver class 3".

Eng

Declaration of conformity

By means of the present Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517), declares that this equipment fulfills the essential requirements and any other applicable or indispensable dispositions of the Directive 1999/5/CE or the Directive 89/336/EEC. You will be able to find a copy of the original declaration of conformity at the following Internet address: <http://www.saltosystems.com>

All proximity models are "Receiver class 3".

F

Déclaration de conformité

Par le biais de celle-ci, Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517), déclare être conforme aux normes essentielles et n'importe quelles autres dispositions applicable et exigibles des Directives 1999/5/CE ou 89/336/EEC. Vous pourrez trouver une copie de la déclaration de conformité originale sur le site internet suivant: <http://www.saltosystems.com>

Tous les modèles de proximité sont "Receiver class 3".

D

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 – 20180 Oiartzun – Spanien – UID-Nr. B20708517), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG bzw. 89/336/EWG befindet. Die Kopie der Konformitätserklärung im Originalwortlaut ist auf folgender Website zu finden: <http://www.saltosystems.com>

Alle Proximity-Modelle sind "Receiver class 3".

WRM 1000

CABLEADO WIRING ANSCHLUSS CABLAGE

Conexiones entre el lector y la unidad de control
Reader-control electrical connections



Elektrischer Anschluss Wandler-Steereinheit
Connexions électriques entre le lecteur et la carte de gestion

- Nota 1 :** Los cables GND & RD deben pertenecer al mismo par trenzado.
- Nota 2 :** Para alcanzar 50 m (164 ft.) entre el lector y el control, utilizar cable tipo UTP CAT 5 y respetar lo descrito en la Nota 1
- Nota 3 :** Conexiones calefactor.
- Nota 5 :** Para alcanzar 100 m (328 ft.), entre el calefactor y la fuente de alimentación, utilizar cable de red de 3 núcleos y 0.75 mm² (0.03 "²) de área de conductor por núcleo.

- Note 1 :** Anschluss GND & RD müssen mit einem verdrehtem Adernpaar geführt werden.
- Note 2 :** Um die Entfernung von 50 m zwischen Wandler und zu Steereinheit gewährleisten, muss ein Kabel von Typ UTP CAT5 verwendet und lt. Beschreibung angeschlossen werden.
- Note 3 :** Anschluss Heizung.
- Note 5 :** Um zwischen Heizung Netzteil 100m zu erreichen, verwenden Sie ein Kabel 3x0,75mm².

- Note 1 :** Utiliser une paire torsadée pour raccorder les bornes RD et GND.
- Note 2 :** Il ne doit pas y avoir plus de 50 m. entre le lecteur et l'unité de contrôle. Vous devez utiliser une câble UTP CAT 5 pour faire vos raccordements.
- Note 3 :** Résistance chauffante.
- Note 5 :** Pour atteindre les 100 mètres entre la résistance chauffante et l'alimentation, il est nécessaire d'utiliser un câble de réseau à 3 noyaux, 0,75mm² de surface conductrice par noyau.

- Note 1 :** GND & RD wires have to belong to the same twisted pair.
- Note 2 :** To reach 50 m (164 ft) between the reader and the control unit, the cable has to be UTP CAT 5 type and the technician has to make the connections shown above.
- Note 3 :** Heater connetions.
- Note 5 :** To reach 100 m (328 ft) (between the heater and the power supply), the cable has to be a main cable, three cores, 0.75 mm² (0.03 "²) conductive area per core.

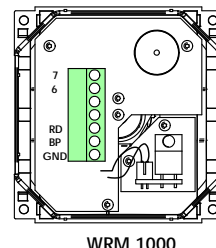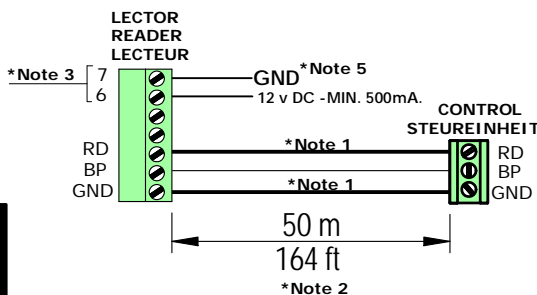

WRM 2000/WRM 6000/WRM 7000 WRM 7001/WRM 8000 /WRM 8001 WRM H000/WRM H001

Conexiones entre el lector y la unidad de control
Reader-control electrical connections





Elektrischer Anschluss Wandler-Steereinheit
Connexions électriques entre le lecteur et la carte de gestion

- Nota 1 :** Los cables 2 & 3 deben pertenecer al mismo par trenzado.
- Nota 2 :** Los cables 4 & 3 deben pertenecer al mismo par trenzado.
- Nota 3 :** Para alcanzar 100 m (328 ft) entre el lector y el control, utilizar cable tipo UTP CAT 5 y respetar lo descrito en la Nota 1 y 2. (Sólo CU5000)
- Nota 4 :** Conexiones calefactor.
- Nota 5 :** Para alcanzar 100 m (328 ft), entre el calefactor y la fuente de alimentación, utilizar cable de red de 3 núcleos y 0.75 mm² (0.03 "²) de área de conductor por núcleo.

- Note 1 :** Anschluss 2 & 3 müssen mit einem verdrehtem Adernpaar geführt werden.
- Note 2 :** Anschluss 3 & 4 müssen mit einem verdrehtem Adernpaar geführt werden.
- Note 3 :** Um die Entfernung von 100 m zwischen Wandler und Steereinheit zu gewährleisten, muss ein Kabel von Typ UTP CAT 5 verwendet und lt. Beschreibung angeschlossen werden. (Nur CU5000)
- Note 4 :** Anschluss Heizung.
- Note 5 :** Um zwischen Heizung Netzteil 100m zu erreichen, verwenden Sie ein Kabel 3x0,75mm².

- Note 1 :** L'accompagnant du connecteur 2 doit être raccordé sur le connecteur 3.
- Note 2 :** L'accompagnant du connecteur 4 doit être raccordé sur le connecteur 3.
- Note 3 :** Il ne doit pas avoir plus de 100 m entre le lecteur et l'unité de contrôle. Vous devez utiliser une câble UTP CAT 5 pour faire vos raccordements. (CU5000 Uniquement)
- Note 4 :** Résistance chauffante.
- Note 5 :** Pour atteindre les 100 mètres entre la résistance chauffante et l'alimentation, il est nécessaire d'utiliser un câble de réseau à 3 noyaux, 0,75mm² de surface conductrice par noyau.

- Note 1 :** 2 & 3 wires have to belong to the same twisted pair.
- Note 2 :** 4 & 3 wires have to belong to the same twisted pair.
- Note 3 :** To reach 100 m (328 ft) between the reader and the control unit, the cable has to be UTP CAT 5 type and the technician has to make the connections shown above. (Only CU5000)
- Note 4 :** Heater connections.
- Note 5 :** To reach 100m (328 ft) (between the heater and the power supply), the cable has to be a main cable, three cores, 0.75 mm² (0.03 "²) conductive area per core.

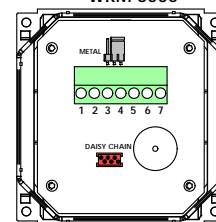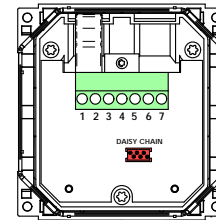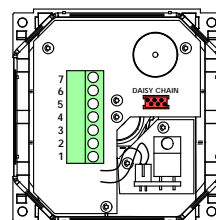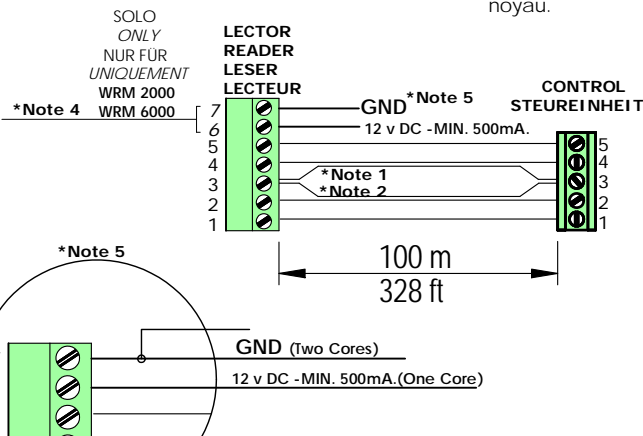


DAISY CHAIN
Conexión a :
Connection to:
Anschluss für:
Connexion vers:

WRMPK


WRM 8000/WRM 8001/WRM 7000 WRM 7001/WRM H000/WRM H001

ATENCIÓN- Información para un correcto funcionamiento.
ATTENTION- Information for a good functioning.
ACHTUNG- Wichtig für eine ordnungsgemäße Funktion
ATTENTION- Information pour un bon fonctionnement.

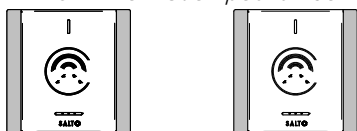

MIN. 50 cm
[19-11/16]

Posición del Jumper "METAL" en panel metálico y con WRMFWAV.
"METAL" Jumper's position in metallic plate or WRMFWAV.
Position der Steckbrücke bei Verwendung auf Metall oder in Kombination mit WRMFWAV
Position du cavalier pour un montage sur une plaque métallique ou WRMFWAV

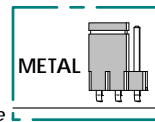

* NOTA : ! IMPORTANTE !
ALOJAMIENTO SOBRE PANEL METÁLICO, SEGUN PLANTILLA.
* NOTE : WARNING !!
FOR METAL PLATE MOUNTING, FOLLOW THE TEMPLATE.

* ACHTUNG : ! WARNUNG !
BEI VERWENDUNG AUF METALL AUSNEHMUNG LT. SCHABLONE DURCHFÜHREN.
* NOTE : ! ATTENTION !
POUR L'UTILISATION D'UNE PLAQUE METALLIQUE VOIR LE GABARIT DE PERCAGE.

WRM 8000
WRM 8001
WRM 7000
WRM 7001
WRM H000
WRM H001

